

Montageanleitung Assembly instructions

Schubladen-Einbausatz Drawer installation set

ProLux

Montageanleitung


Schubladeneinbausätze sind passend für unsere Edelstahl-Rollladenkästen mit Querschnitt min. 500 x 500 mm, sowie unsere Edelstahlkästen mit Klappen, mit Querschnitt min. 500 x 500 mm. Sie können jedoch auch für andere Werkzeugkästen mit den erforderlichen Maßen verwendet werden.

Lieferumfang

- Paar Schubladenhalter (li+re)
- 1-3 Stück Schubladen aus Edelstahl (je nach Ausführung)
- 1-3 Drehverriegelungen (je nach Ausführung)
- 1 Satz Befestigungsschrauben mit Muttern

Bei der Montage des Schubladeneinbausatzes ist für einen späteren störungsfreien Einsatz folgendes zu beachten:

- Teile ausbreiten wie Bild, Lieferumfang kontrollieren
- Auszugsschienen montieren auf Schubladenhalter auf gewünschte Höhe mit 4 Schrauben.

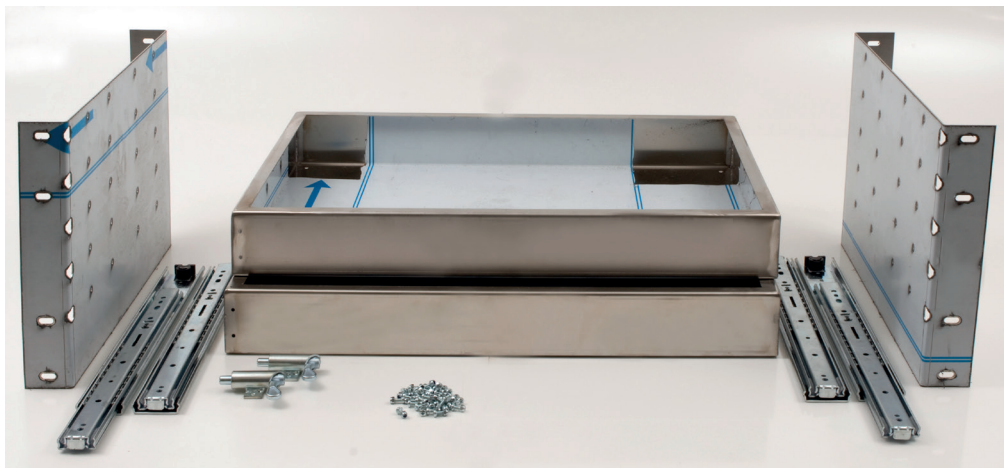

Darauf achten, daß die großen Bohrungen im Schubladenhalter VORNE sind. Schraubenköpfe auf Auszugsschienen- und Auszugsschienen sind bündig mit Hinterkante der Schubladenhalter.



- Drehverriegelungen an Schublade(n) montieren mit je 2 Schrauben.



- Schubladen an Auszugsschienen montieren. Dazu Auszugsschienen vollständig herausziehen. Drehverriegelung auf linke Seite. Gegebenfalls VORHER Schubladhalter mit Auszugsschienen IN den gewünschten Kasten stellen.



- Schubladhalter mit Werkzeugkastenrückwand verschrauben mit jeweils 2 Schrauben (empfohlen). VA-Schrauben, min. M8, nicht im Lieferumfang enthalten). Damit werden Schubladhalter an Werkzeugkastenrückwand fixiert, und verhindert, daß der ganze Schubladenblock im Werkzeugkasten Spiel hat.

